

INSTRUKCJA MONTAŻU

Norma 43, Centra 43,

Lipiec 2016

PODŁOŻE

- Podłóże musi być czyste, suche i bez pęknięć. Należy usunąć kurz i zabrudzenia, takie jak plamy farby, oleju, itd., które mogą zmniejszać przyczepność. Zwróć uwagę, że asfalt, wycieki oleju, środki impregnujące, ślady długopisu, itp. mogą powodować odbarwienia. Zabezpieczenie przed wilgocią przeprowadza się według lokalnych norm budowlanych. Tam, gdzie to konieczne, w podłożu należy zamontować skuteczną izolację przeciwwilgociową. Sprawdź, czy nie ma wilgoci w podłogach na gruncie, podłogach nad kotłowniami, podłogach z ogrzewaniem podłogowym lub zawierających gorące rury, itd.

Montując ten produkt na podkładach betonowych, które nie mają izolacji przeciwwilgociowej, zmierzona zawartość wilgotności musi być mniejsza niż 2% CCM (zmierzona metodą karbidową).

PRZYGOTOWANIE

- Należy usunąć kurz i luźne cząstki. Bardzo chłonne podłoża lub podłoża o zmiennej chłonności należy uszczelnić właściwym podkładem. Powierzchnia zagruntowana musi być zupełnie sucha przed rozpoczęciem montażu.
- Nakładając masy szpachlowe stosuj takie, które spełniają minimalne wymagania norm budowlanych. UWAGA: Może wystąpić odbarwienie podczas stosowania dwuczęściowych mas poliesterowych, jeśli są niewłaściwie i/lub niewystarczająco wymieszane. Nie mieszać bezpośrednio na podłożu.
- Do zaznaczania używaj tylko ołówka grafitowego. Wszelkie ślady długopisów, cienkopisów, zmywalnych i niezmywalnych markerów, itd. mogą powodować odbarwienia.

OGÓLNE O MONTAŻU

- Montaż należy przeprowadzić w temperaturze pokojowej co najmniej 15°C. Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić 30-60%. Utrzymuj tę samą temperaturę i wilgotność przez co najmniej 72 godziny przed montażem oraz przez cały okres po instalacji i podczas użytkowania. Upewnij się, że system ogrzewania podłogowego jest wyłączony na 48 godzin przed rozpoczęciem instalacji wykładziny podłogowej, a także, że pozostanie on wyłączony przez co najmniej 48 godzin po ukończeniu instalacji.
- Przy klejeniu rolek należy użyć kleju akrylowego w ilości 250g/m² i nanieść go szpatułką A1.


- Gdy zastosowane jest ogrzewanie podłogowe, maksymalna ustawiona temperatura nie może przekroczyć 27°C, w przeciwnym razie mogą wystąpić nieodwracalne zmiany materiału.
- Należy szczególnie zadbać o montaż na powierzchniach, gdzie można spodziewać się znacznych zmian temperatur, na przykład w przypadku podłóg wystawionych na silne promienie słońca, gdyż mogą mieć one wpływ na siłę kleju i obróbkę podłoża.

- Jeśli wykorzystuje się materiał z kilku rolek, powinny one mieć te same numery produkcji i być montowane we właściwej kolejności.
- Przed położeniem podłogi należy pozwolić, aby materiał, klej i podłóże osiągnęły temperaturę pokojową, tj. co najmniej 15°C. Wilgotność względna powietrza powinna wynosić 30-60%. **Roleki należy przechowywać w pomieszczeniu, nie na zewnątrz.**
- Nie należy składować rolek w pozycji piramidalnej.** Wszelkie wady materiału należy natychmiast zgłosić w najbliższym biurze sprzedaży, podając kolor i numery rolek, podane na etykietach.


- Dokładnie zwalczaj powierzchnię, aby wykładzina podłogowa dobrze się przykleiła i aby usunąć powietrze. Uważaj, aby narzędzie używane do walcowania podłogi nie rysowało powierzchni. Użyj walca dociskowego o masie 50kg-65kg i walcuj poprzecznie.
- Zawsze bądź ostrożny przy przycinaniu, wykonywaniu frezów, itd.,**
- Bryty należy montować tak, aby obracać je względem siebie o 180°.**

Montaż naroży i cokołów.


- Cokoły powinny mieć około 100mm wysokości, w przypadku pokrycia ścian nadmiar powinien być nie mniejszy niż 30mm. Dla jak najlepszego przylegania należy wyrównać powierzchnie ściany. Co zapewni szczelne przylegnięcie wykładziny i pokrycia ściennego oraz wodoodporność łączenia.
- Do klejenia cokołów należy użyć kleju kontaktowego.
- W odległości mniejszej niż 0,5m odpływów wody nie zaleca się stosowania szwów.

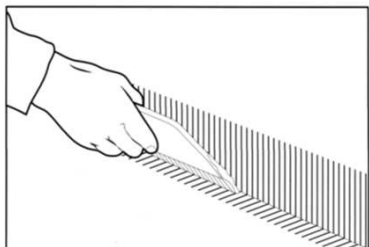

Stosując prostą krawędź i ołówek zaznaczyć linie około 10 cm na wszystkich ścianach, na które będzie zachodzić wykładzina. Nałożyć klej do odrysowanej linii za pomocą szpательki z drobnymi zębami. Rozprowadzić część kleju na podłogę tak jak na rysunku.

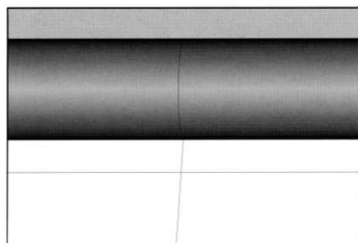


Podczas gdy klej schnie, należy dociąć arkusze. Arkusze powinny być dłuższe niż długość pokoju, aby zapewnić odpowiedni naddatek na ściany, umieszczenie tych samych oznaczeń w centralnej części podłoża i arkusza wykładziny ułatwi jego równe ułożenie.

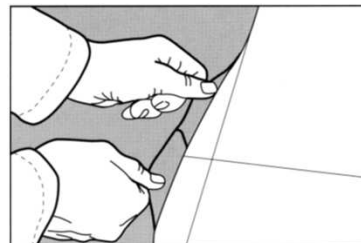


Gdy szerokość pokoju przekracza szerokość jednego arkusza, oznacz linie równoległą do ściany w odległości mniejszej o 12cm niż szerokość arkusza. Na nakreślonej linii wyznacz środek pokoju, oraz zaznacz środki arkuszy, pozwoli to na szybkie dopasowanie arkuszy.




Odegnij część wykładziny aby pokryć podłogę klejem używając szpательki o małych zębach w miejscach trudno dostępnych i w obrębie odpływów użyj pędzla. Zapoznaj się z wytycznymi producenta odpływu.

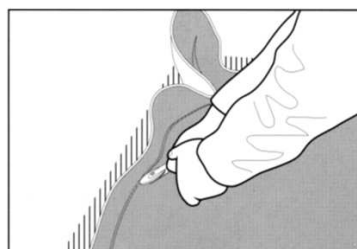


Do ułożenia wykładziny w krawędziach między ścianą a podłogą używaj odpowiednich narzędzi takich jak rolka narożna.

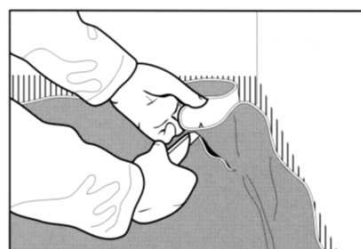


W narożach podczas ich dopasowania, przeciąć wykładzinę w miejscu nadmiaru materiału 5mm nad podłożem. Jeżeli materiał musi być podgrzany przed ułożeniem podgrzej przestrzeń między materiałem a ścianą. To zapewni lepszą przyczepność między materiałem a klejem.

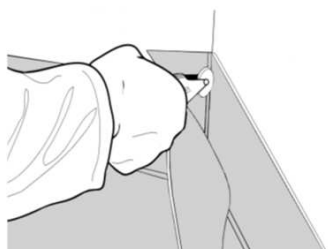


Docisnąć materiał dokładnie i mocno do naroża za pomocą wałka lub innych dedykowanych narzędzi.

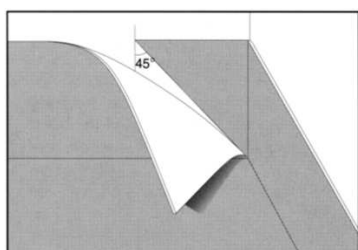


Szew musi być ułożony na jednej ze ścian pod kątem 45°.

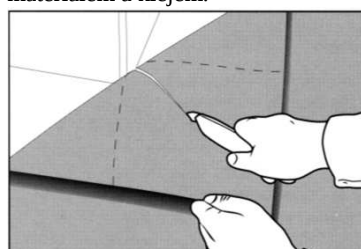


Gdy dopasowujemy narożnik zewnętrzny należy po ułożeniu wykładziny odwrócić naddatek i wykonać cięcie 5mm nad podłożem. Linia przerywana przedstawia naroże wykładziny, ciąć o około 45° względem tych linii.

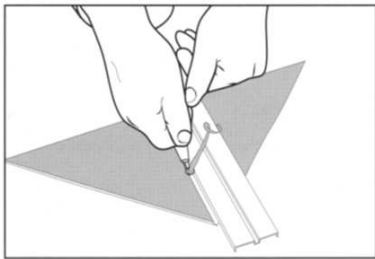


Aby dokleić trójkąt naroża w łatwy i bezpieczny sposób, należy naciąć frez na tyle trójkąta tak, aby nie był on głębszy niż połowa grubości wykładziny.

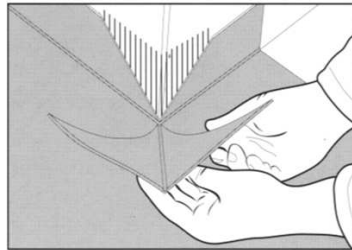

Po przygotowaniu trójkątny element może zostać doklejony do ściany. Jeżeli występują naddatki materiału należy przyciąć trójkąt tak, aby dopasować go do cokołu utworzonego przez wykładzinę

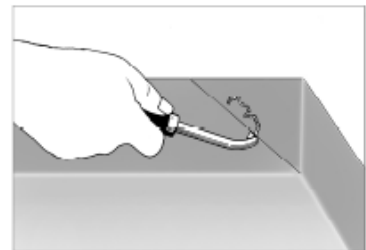


Wszystkie szwy muszą być przycięte przed spawaniem.

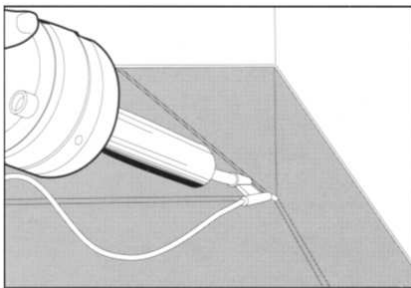


Używaj spawarki, wraz z odpowiednią końcówką.

Kształtowanie wokół rur i odpływów wody

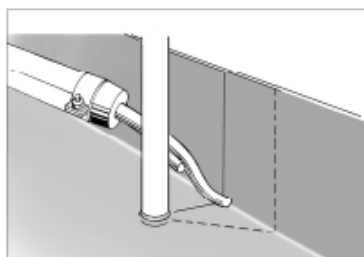


Wokół rur przy ścianach, przetnij arkusz zgodnie z linią zaznaczoną na rysunku, pokryj podłoże wykładziną tak aby uformować ciasną obręcz wykładziny. Jeżeli stosujemy prefabrykowaną zaślepkę postępować zgodnie w poniższymi wytycznymi:


- 1) Ułóż wykładzinę w koło rury
Doklej do podłoża i wykonaj spawy

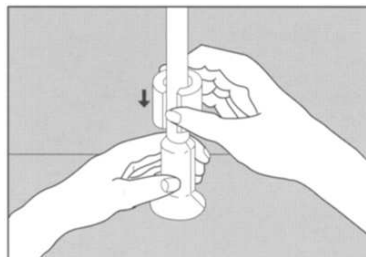

2) Prefabrykowaną zaślepkę montować zgodnie z instrukcją producenta. Wykonaj dodatkowe uszczelnienie za pomocą uszczelnacza odpowiedniego do tego typu zastosowań. Zaślepka może być stosowana jako dodatkowe uszczelnienie.

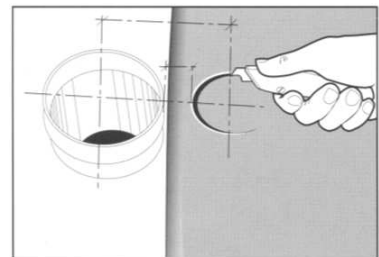


Przy obróbce odpływu, na odwróconej wykładzinie zaznacz środek odpływu i wytnij okrąg średnicy mniejszej o 25mm niż średnica rury. Tak jak pokazano na rysunku. Podgrzej arkusz w miejscu nakładania, wciśnij na rurę oraz odetnij nadmiar wykładziny.

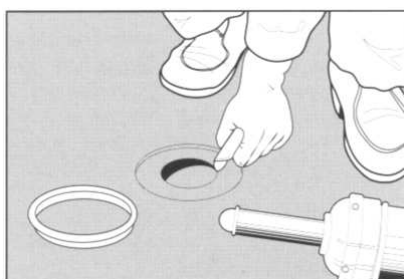

W przypadku odpływów płaskich podgrzej wykładzinę w miejscu odpływu i odcisnij odpływ za pomocą pierścienia zaciskowego. Wytnij otwór mniejszy niż średnica odpływu podgrzej wykładzinę i osadź pierścień zaciskowy, odetnij nadmiar wykładziny. Alternatywnie użyj wycinarki zgodnej z zaleceniami producenta odpływu.


Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta odpływu

FREZOWANIE

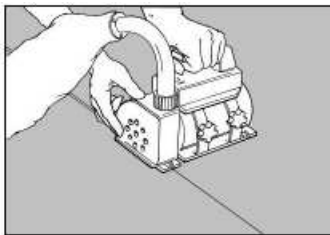


Arkusze są spawane na gorąco. Nie spawać, dopóki klej całkowicie nie połączy się z podłożem (nie wcześniej niż 24 godziny po położeniu). Spojenia są frezowane lub rowkowane do ok. $\frac{3}{4}$ grubości za pomocą ręcznego narzędzia lub frezarki przed spawaniem.

SPAWANIE

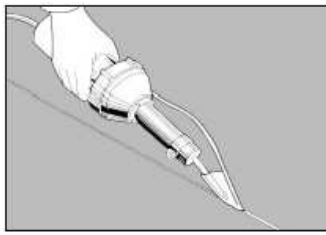

Spawaj gorącym powietrzem i za pomocą dyszy szybkiego spawania Tarkett. Przeprowadź spawanie próbne na pozostałym kawałku zanim rozpoczniesz pracę, aby dostosować prędkość i temperaturę. Temperatura ok. 350°C-400°C.

PRZYCINANIE

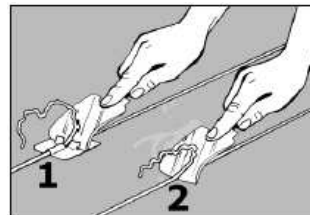

UWAGA: Spawy muszą wystygnąć do temperatury pokojowej przed przycinaniem. Rozpocznij przycinanie tam, gdzie zaczynałeś spawanie. Przycinanie zaleca się wykonywać w dwóch etapach: przycinanie pobieżne i dokładne.

KONTROLA

- Prace należy zakończyć kontrolą. Sprawdź, czy położona podłoga nie ma żadnych resztek kleju i czy wiązanie jest trwałe i nie ma pęcherzy powietrza.

OGÓLNE

- Niniejsze informacje podlegają zmianom w związku z ciągłymi ulepszeniami.

DLA UZYSKANIA NAJLEPSZYCH REZULTATÓW

- Należy dokładnie przestrzegać wszystkich specyfikacji i instrukcji.
- W razie wątpliwości dotyczących którejkolwiek części montażu skontaktuj się z przedstawicielem Tarkett.